

# Manual de Instrucciones

## Horno Eléctrico




**Modelo WT35HE**

# 1. Instrucciones de Seguridad

1. No toque las superficies calientes, es normal que el producto eleve su temperatura durante el funcionamiento.
2. Mantener alejado de los niños.
3. Por seguridad, no sumerja el cable, ni el enchufe u otra parte del horno eléctrico en agua u otro líquido.
4. No deje el cable colgando en el borde de la mesa o mesada, ni permita que toque superficies calientes.
5. No opere el horno eléctrico si el cable o el enchufe está dañado, o si el horno eléctrico ha sufrido un desperfecto o daño de cualquier tipo.
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ocasionar riesgos o lesiones.
7. No coloque el horno eléctrico cerca de hornallas a gas o eléctricas.
8. Al operar el horno eléctrico, mantenga al menos 10 centímetros de espacio libre en todos los lados del horno eléctrico para permitir una adecuada circulación de aire.
9. Desenchufe el horno eléctrico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar el equipo antes de colocar o extraer partes o limpiarlo.
10. Para desconectar el horno eléctrico, coloque la perilla de control de tiempo en posición "Off-0" y luego desenchúfelo. Sostenga siempre el enchufe y nunca tire del cable.
11. Tenga extrema precaución al mover o extraer cualquier bandeja que contenga aceite u otros líquidos calientes.
12. No cubra ninguna parte del horno eléctrico con papel metálico. Esto puede ocasionar que el horno eléctrico se recaliente.
13. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja, las rejillas o al desechar grasa u otros líquidos calientes.
14. No limpie el interior del horno eléctrico refregándolo con esponja de metal, dado que se pueden desprender piezas de la esponja y tocar partes eléctricas ocasionando riesgo de descarga eléctrica.
15. No coloque en el horno eléctrico alimentos de grandes dimensiones ni utensilios metálicos, dado que pueden ocasionar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.

16. Si se cubre el horno eléctrico o este entra en contacto con materiales inflamables se podría producir un incendio. Evite que este entre en contacto con cortinas, telas, paredes, etc., durante su funcionamiento. No coloque ningún objeto sobre el artefacto cuando este se encuentre en funcionamiento.
17. No utilizar asaderas o recipientes para hornear, que no sean de metal o vidrio resistente al calor.
18. Asegúrese de que nada toque los elementos superiores o inferiores del horno eléctrico.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno eléctrico: cartón, plástico, papel o cualquier material inflamable.
20. No guarde en el horno eléctrico materiales que no sean los accesorios recomendados por el fabricante cuando este no esté en uso.
21. Use siempre guantes protectores con aislamiento térmico al colocar o extraer objetos del horno cuando esté caliente.
22. El horno eléctrico tiene una puerta de vidrio templado de seguridad. El vidrio es más fuerte que el convencional y es más resistente a las roturas. No obstante, el vidrio templado se puede romper alrededor de los bordes. Evite rayar la superficie o mellar los bordes de la puerta.
23. El horno eléctrico está apagado cuando la perilla de control de tiempo se encuentra en la posición "Off-0".
24. No use el artefacto en exteriores.
25. No destine el horno eléctrico para otro uso que no sea el indicado.

## 2. Conozca su horno eléctrico

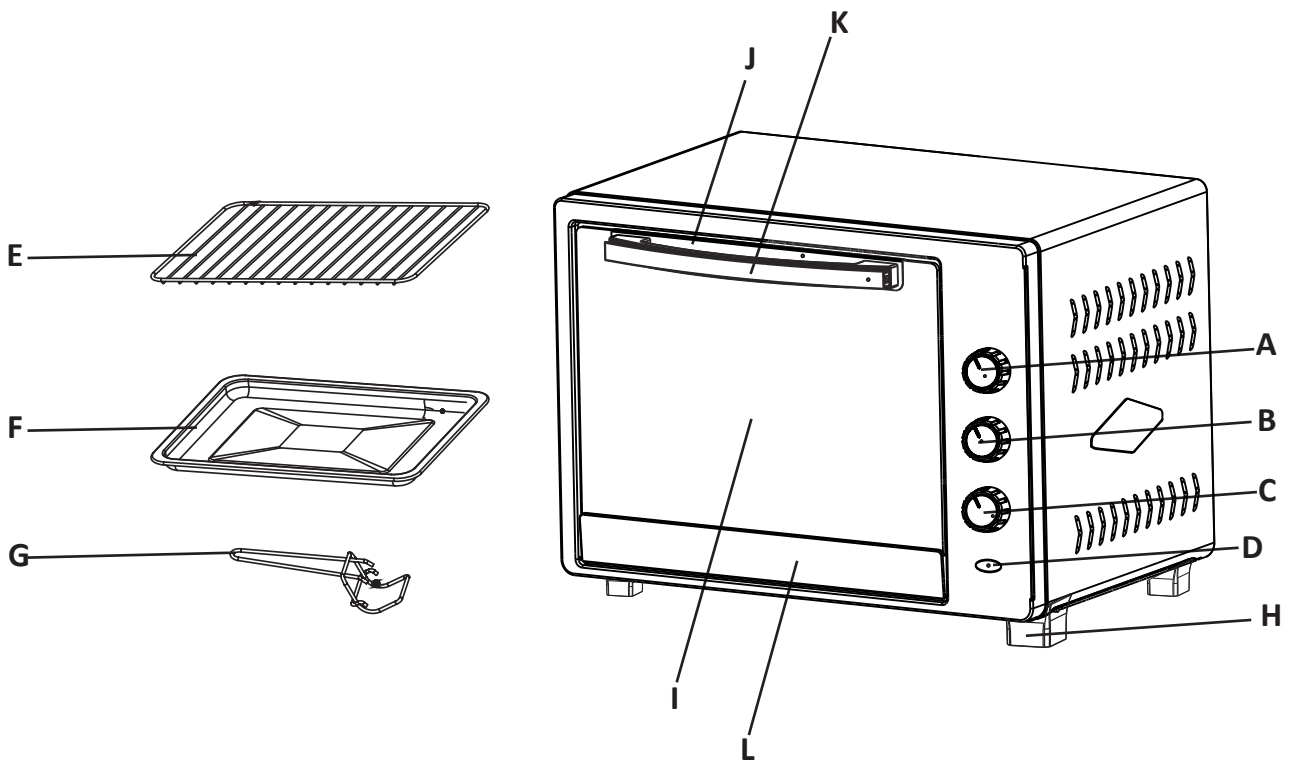

<b>A. Perilla de control de temperatura</b>	<b>G. Pinza saca bandeja</b>
<b>B. Perilla de control de funciones</b>	<b>H. Pie de horno</b>
<b>C. Perilla de control de tiempo</b>	<b>I. Puerta de vidrio</b>
<b>D. Luz indicadora</b>	<b>J. Marco de puerta superior</b>
<b>E. Rejilla metálica</b>	<b>K. Manija de puerta</b>
<b>F. Bandeja de cocción</b>	<b>L. Marco de puerta inferior</b>

---

## NOTAS


---

**Bandeja para hornear:** Sirve para asar carne, aves, pescado y otros alimentos.

**Pinza saca bandeja:** le permite recoger la rejilla metálica y la bandeja de cocción cuando están calientes.

**Rejilla metálica:** Úsela para hornear tartas, carnes y otros alimentos.

### 3. Antes de usar el horno eléctrico por primera vez

1. Lea todas las instrucciones incluidas en este manual.
2. Asegúrese de que el horno eléctrico esté desenchufado y que la perilla de control de tiempo esté en la posición "Off-0".
3. Lave todos los accesorios en agua caliente jabonosa o lavavajilla.
4. Seque totalmente todos los accesorios, colóquelos nuevamente en el horno eléctrico y enchufe el horno eléctrico al tomacorriente.
5. Coloque la bandeja de cocción y rejilla metálica en el horno eléctrico y hágalo funcionar a la temperatura máxima (250°C) en función  durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo de embalaje que pueda haber quedado luego de su traslado. Esto también eliminará todo rastro de olor presente de origen.

---

#### IMPORTANTE

---

Tenga en cuenta que la puesta en funcionamiento inicial puede producir algo de humo y olor (por alrededor de 15 minutos). Esto es normal y no causa daño alguno. Se debe a que se queman las sustancias de protección que se aplican en la fábrica a los elementos calentadores.

---

#### IMPORTANTE

---

Tenga extremo cuidado al extraer la rejilla metálica o cualquier otro recipiente de un horno eléctrico caliente. Siempre use una manopla de protección al extraer objetos calientes del horno eléctrico.

## 4. Panel de Control

### Perilla (A)

**Control de temperatura:** Gire la perilla del selector de temperatura en sentido de las agujas del reloj hacia la temperatura deseada. Elija la temperatura deseada entre 100°C y 250°C para hornear, asar o tostar.

### Perilla (B)

**Control de funciones:** Este horno eléctrico viene equipado con cuatro posiciones para satisfacer diversas necesidades de cocción.

### Perilla (C)

**Control de tiempo:** La perilla de tiempo permite ajustar el tiempo de cocción. Su horno eléctrico solo se encenderá cuando el temporizador se ajuste en una posición distinta de "Off-0". Para activar el temporizador, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj. Al terminar el tiempo programado, sonará una campanilla indicando el fin de la cocción.





**Luz de encendido:** se ilumina cada vez que se enciende el horno eléctrico.

## 5. Principales funciones

Puede utilizar el horno eléctrico para asar, hornear y tostar.

Familiarícese con las siguientes funciones del horno eléctrico antes del primer uso:

**Control de función:** hay cuatro etapas:

1.  **Apagado:** En esta posición el horno no funciona. El indicador luminoso permanece apagado. En caso de establecer un tiempo de funcionamiento en ésta posición, se encenderá la luz interior y el indicador luminoso, pero los elementos calentadores permanecerán apagados.
2.  **Hornear:** Las resistencias inferiores calientan y trabajan en este ciclo. Permite obtener bases crocantes. Para tortas, tartas, galletas, aves, bifes, cerdo, etc. (calor inferior).
3.  **Asar:** Las resistencias superiores calientan y trabajan en este ciclo. Ideal para dar terminaciones doradas y crujientes a sus recetas. Para asar pescado, bifes, aves, costillas de cerdo, etc. (calor superior).
4.  **Tostar:** Las resistencias superiores e inferiores calientan y trabajan en esta función. Es perfecto para cocinar pizza, pan y galletitas, así como también cerdo o carnes horneadas. Para pan, muffins, waffles congelados, etc. (calor superior e inferior).

## 6. Cuidado y limpieza

---

### ADVERTENCIA

---

Asegúrese de desenchufar y enfriar el horno eléctrico antes de limpiarlo.

Todos los accesorios y cavidades internas deben lavarse con agua caliente jabonosa o lavavajilla. La puerta y el interior del horno eléctrico se pueden limpiar con una esponja húmeda y secar con un papel o repasador.

NO USE ESPONJAS DE LANA DE ACERO O LIMPIADORES ABRASIVOS PARA REFREGAR NI RASPE LAS PAREDES CON UN UTENSILIO METÁLICO, DADO QUE TODOS ESTOS MÉTODOS PUEDEN DAÑAR EL ESMALTE INTERIOR DE SU HORNO ELÉCTRICO.

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS NI ESPONJAS DE LANA DE ACERO PARA LIMPIAR LA BANDEJA DE GOTEO DADO QUE PUEDEN DAÑAR EL ACABADO DE ESMALTE DE LA BANDEJA.

DEJE QUE LAS PARTES Y SUPERFICIES SE SEQUEN TOTALMENTE ANTES DE ENCHUFAR EL HORNO ELÉCTRICO Y USARLO.

Limpie el exterior con una esponja húmeda. NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS DADO QUE PUEDEN DAÑAR EL ACABADO EXTERIOR.

Es recomendable limpiar el horno eléctrico luego de cada uso para prolongar su vida útil y facilitar su mantenimiento.

---

### IMPORTANTE

---

Una vez finalizada la cocción, extraiga los alimentos y utensilios con sumo cuidado. Realice estas maniobras con precaución ya que, la bandeja de cocción y la comida se encuentran muy calientes. Es normal que la bandeja de cocción se ensucie durante la cocción. Limpiela con agua tibia, jabón y un paño suave. Si la bandeja de cocción continua sucia luego de esta operación, sumérla en agua caliente con jabón durante unos minutos.

No utilice paños de metal porque pueden dañar la superficie.