

Manual de Instrucciones

Horno Eléctrico




Modelo WT55HE

1. Instrucciones de Seguridad

1. No toque las superficies calientes, es normal que el producto eleve su temperatura durante el funcionamiento.
2. Mantener alejado de los niños.
3. Por seguridad, no sumerja el cable, ni el enchufe u otra parte del horno eléctrico en agua u otro líquido.
4. No deje el cable colgando en el borde de la mesa o mesada, ni permita que toque superficies calientes.
5. No opere el horno eléctrico si el cable o el enchufe está dañado, o si el horno eléctrico ha sufrido un desperfecto o daño de cualquier tipo.
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede ocasionar riesgos o lesiones.
7. No coloque el horno eléctrico cerca de hornallas a gas o eléctricas.
8. Al operar el horno eléctrico, mantenga al menos 10 centímetros de espacio libre en todos los lados del horno eléctrico para permitir una adecuada circulación de aire.
9. Desenchufe el horno eléctrico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar el equipo antes de colocar o extraer partes o limpiarlo.
10. Para desconectar el horno eléctrico, coloque la perilla de control de tiempo en posición "Off-0" y luego desenchúfelo. Sostenga siempre el enchufe y nunca tire del cable.
11. Tenga extrema precaución al mover o extraer cualquier bandeja que contenga aceite u otros líquidos calientes.
12. No cubra ninguna parte del horno eléctrico con papel metálico. Esto puede ocasionar que el horno eléctrico se recaliente.
13. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja, las rejillas o al desechar grasa u otros líquidos calientes.
14. No limpie el interior del horno eléctrico refregándolo con esponja de metal, dado que se pueden desprender piezas de la esponja y tocar partes eléctricas ocasionando riesgo de descarga eléctrica.
15. No coloque en el horno eléctrico alimentos de grandes dimensiones ni utensilios metálicos, dado que pueden ocasionar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.

16. Si se cubre el horno eléctrico o este entra en contacto con materiales inflamables se podría producir un incendio. Evite que este entre en contacto con cortinas, telas, paredes, etc., durante su funcionamiento. No coloque ningún objeto sobre el artefacto cuando este se encuentre en funcionamiento.
17. No utilizar asaderas o recipientes para hornear, que no sean de metal o vidrio resistente al calor.
18. Asegúrese de que nada toque los elementos superiores o inferiores del horno eléctrico.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno eléctrico: cartón, plástico, papel o cualquier material inflamable.
20. No guarde en el horno eléctrico materiales que no sean los accesorios recomendados por el fabricante cuando este no esté en uso.
21. Use siempre guantes protectores con aislamiento térmico al colocar o extraer objetos del horno cuando está caliente.
22. El horno eléctrico tiene una puerta de vidrio templado de seguridad. El vidrio es más fuerte que el convencional y es más resistente a las roturas. No obstante, el vidrio templado se puede romper alrededor de los bordes. Evite rayar la superficie o mellar los bordes de la puerta.
23. El horno eléctrico está apagado cuando la perilla de control de tiempo se encuentra en la posición "Off-0".
24. No use el artefacto en exteriores.
25. No destine el horno eléctrico para otro uso que no sea el indicado.

2. Conozca su horno eléctrico

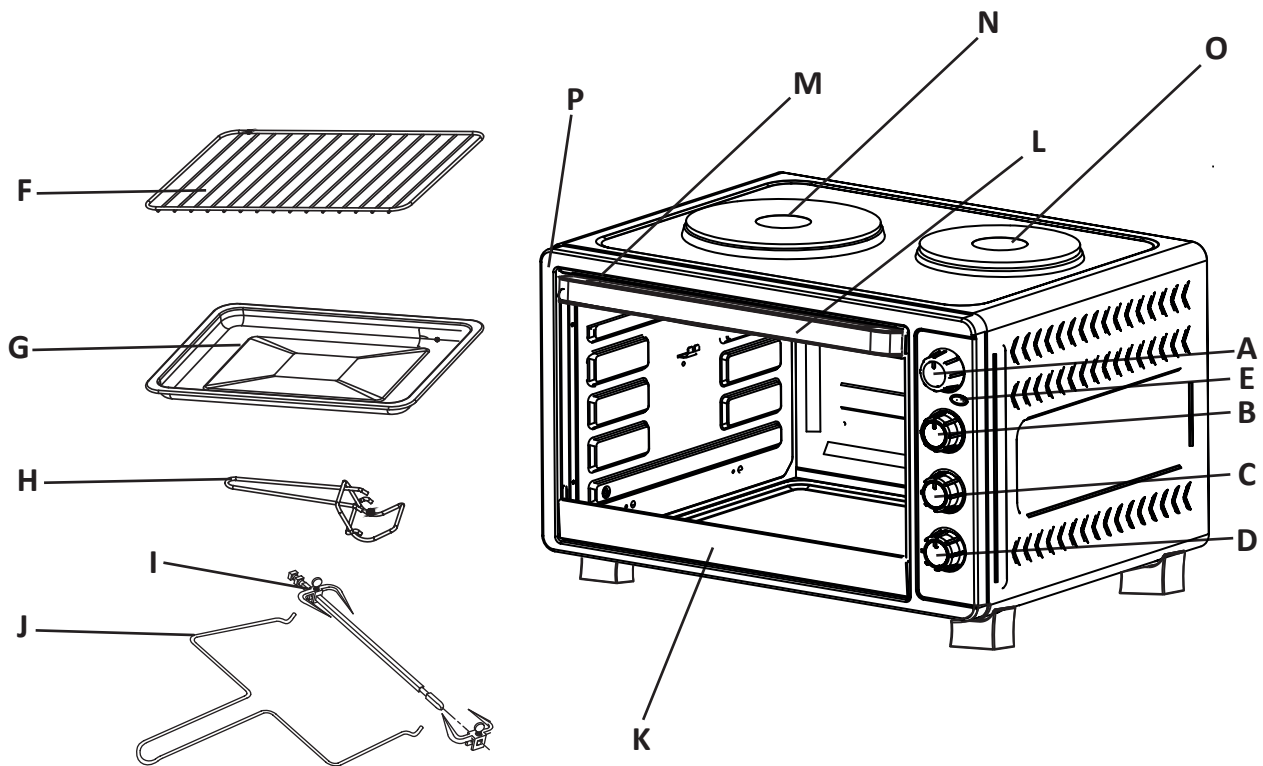

A. Perilla de control de hornallas	I. Eje para espiedo
B. Perilla de control de temperatura	J. Gancho para extracción de espiedo
C. Perilla de control de funciones	K. Marco de puerta inferior
D. Perilla de control de tiempo	L. Manija de puerta
E. Luz indicadora	M. Marco de puerta superior
F. Rejilla metálica	N. Hornalla izquierda (1000W)
G. Bandeja de cocción	O. Hornalla derecha (600W)
H. Pinza saca bandeja	P. Panel


NOTAS

Bandeja para hornear: Sirve para asar carne, aves, pescado y otros alimentos.

Pinza saca bandeja: le permite recoger la rejilla metálica y la bandeja de cocción cuando están calientes.

Rejilla metálica: Úsela para hornear tartas, carnes y otros alimentos.

3. Antes de usar el horno eléctrico por primera vez

1. Lea todas las instrucciones incluidas en este manual.
2. Asegúrese de que el horno eléctrico esté desenchufado y que la perilla de control de tiempo esté en la posición "Off-0".
3. Lave todos los accesorios en agua caliente jabonosa o lavavajilla.
4. Seque totalmente todos los accesorios, colóquelos nuevamente en el horno eléctrico y enchufe el horno eléctrico al tomacorriente.
5. Coloque la bandeja de cocción y rejilla metálica en el horno eléctrico y hágalo funcionar a la temperatura máxima (250°C) en función  durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo de embalaje que pueda haber quedado luego de su traslado. Esto también eliminará todo rastro de olor presente de origen.

IMPORTANTE

Tenga en cuenta que la puesta en funcionamiento inicial puede producir algo de humo y olor (por alrededor de 15 minutos). Esto es normal y no causa daño alguno. Se debe a que se queman las sustancias de protección que se aplican en la fábrica a los elementos calentadores.

Tenga extremo cuidado al extraer la rejilla metálica o cualquier otro recipiente de un horno eléctrico caliente. Siempre use una manopla de protección al extraer objetos calientes del horno eléctrico.

4. Panel de Control

Perilla (A)

Control de hornalla: Controla el encendido y apagado de las hornallas.

Perilla (B)

Control de temperatura: Gire la perilla del selector de temperatura en sentido de las agujas del reloj hacia la temperatura deseada. Elija la temperatura deseada entre 100°C y 250°C para hornear, asar o tostar.

Perilla (C)

Control de funciones: Este horno eléctrico viene equipado con seis posiciones para satisfacer diversas necesidades de cocción.

Perilla (D)

Control de tiempo: La perilla de tiempo permite ajustar el tiempo de cocción. Su horno eléctrico solo se encenderá cuando el temporizador se ajuste en una posición distinta de "Off-0". Para activar el temporizador, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj. Al terminar el tiempo programado, sonará una campanilla indicando el fin de la cocción.

Luz indicadora: se ilumina cada vez que se enciende el horno eléctrico.


5. Principales funciones

Puede utilizar el horno eléctrico para asar, hornear, cocinar y tostar.


Familiarícese con las siguientes funciones del horno eléctrico antes del primer uso:

Control de hornallas:







Funcionamiento de hornalla (1000W):

1. Coloque los alimentos a cocinar dentro de un recipiente apto para cocinar en la hornalla caliente.
2. Gire la perilla del control de temperatura a la potencia deseada.
3. Cuando la cocción este completa, gire la perilla de control de hornalla a la posición .

Funcionamiento de hornalla (600W):

1. Coloque los alimentos a cocinar dentro de un recipiente apto para cocinar en la hornalla caliente.
2. Gire la perilla del control de temperatura a la potencia deseada.
3. Cuando la cocción este completa, gire la perilla de control de hornalla a la posición .

Control de función: hay seis etapas:

1.  **Apagado:** En esta posición el horno no funciona. El indicador luminoso permanece apagado. En caso de establecer un tiempo de funcionamiento en ésta posición, se encenderá la luz interior y el indicador luminoso, pero los elementos calentadores permanecerán apagados.
2.  **Convección:** Utilice esta función para tostadas, pizza, pan, repostería en general y bifos de carne.
3.  **Grill superior + convección:** Utilice esta función para lograr dorados más crocantes en la parte superior de los alimentos.
4.  **Hornear:** Utilice esta función para comidas tales como aquellos cortes de carnes menos tiernos, sopas, y guisos.
5.  **Grill superior + Espiedo:** El sistema espiedo es muy conveniente para la preparación de pollo y carne. Así la superficie de los mismos se torna igualmente dorada sin necesidad de rotar la comida durante la cocción.
6.  **Grill + Asador + Espiedot**

6. Cuidado y limpieza

ADVERTENCIA

Asegúrese de desenchufar y enfriar el horno eléctrico antes de limpiarlo.

Todos los accesorios y cavidades internas deben lavarse con agua caliente jabonosa o lavavajilla. La puerta y el interior del horno eléctrico se pueden limpiar con una esponja húmeda y secar con un papel o repasador.

NO USE ESPONJAS DE LANA DE ACERO O LIMPIADORES ABRASIVOS PARA REFREGAR NI RASPE LAS PAREDES CON UN UTENSILIO METÁLICO, DADO QUE TODOS ESTOS MÉTODOS PUEDEN DAÑAR EL ESMALTE INTERIOR DE SU HORNO ELÉCTRICO.

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS NI ESPONJAS DE LANA DE ACERO PARA LIMPIAR LA BANDEJA DE GOTEADO DADO QUE PUEDEN DAÑAR EL ACABADO DE ESMALTE DE LA BANDEJA.

DEJE QUE LAS PARTES Y SUPERFICIES SE SEQUEN TOTALMENTE ANTES DE ENCHUFAR EL HORNO ELÉCTRICO Y USARLO.

Limpie el exterior con una esponja húmeda. NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS DADO QUE PUEDEN DAÑAR EL ACABADO EXTERIOR.

Es recomendable limpiar el horno eléctrico luego de cada uso para prolongar su vida útil y facilitar su mantenimiento.

IMPORTANTE

Limpieza del eje para espiedo y la bandeja de cocción

Una vez finalizada la cocción separe el eje para espiedo de la comida. Realice estas maniobras con precaución ya que el eje para espiedo, la bandeja de cocción y la comida se encuentran muy calientes. Es normal que el eje para espiedo y la bandeja de cocción se ensucien durante la cocción. Límpielos con agua tibia, jabón y un paño suave. Si el eje para espiedo y la bandeja de cocción continúan sucios luego de esta operación, sumérjalos en agua caliente con jabón durante unos minutos.

No utilice paños de metal porque pueden dañar la superficie.